EINBAUANLEITUNG EINER DACH-AUSSTIEGLUKE in eine PREFA-Dacheindeckung

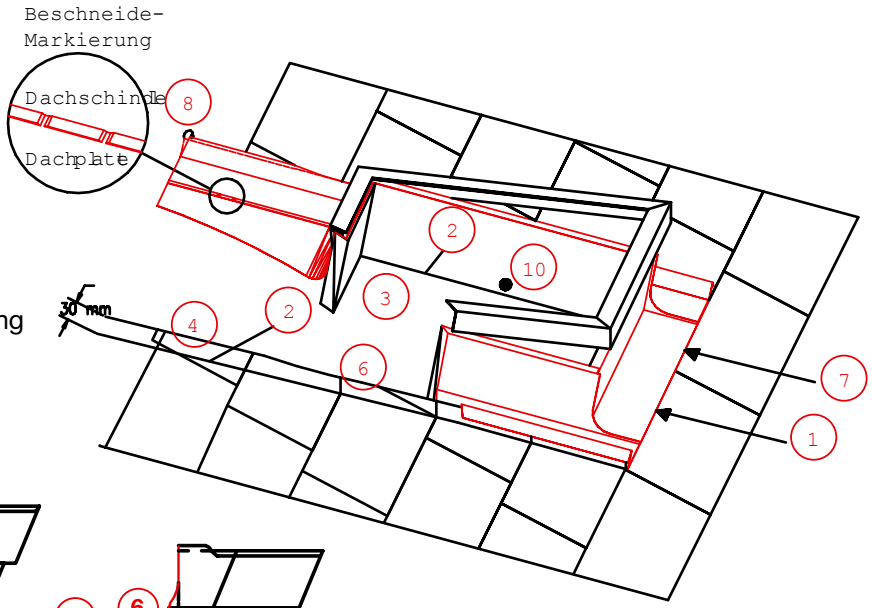

1. Dachausstiegluke im unteren Falz einhängen.
2. Ausstiegsöffnung (Außenseite Holzrahmen) sowie Seitenteile auf Schalung oder Lattung markieren (Sparren beachten!).
3. Dachausstiegluke entfernen und Ausstiegsöffnung ausschneiden.
4. Die PREFA Dacheindeckung 3 cm über die Markierung der Seitenteile decken.
5. Den oberen Falz der PREFA Dacheindeckung aufbiegen.
6. Die 3 cm bis zur Markierung 90° aufstellen.

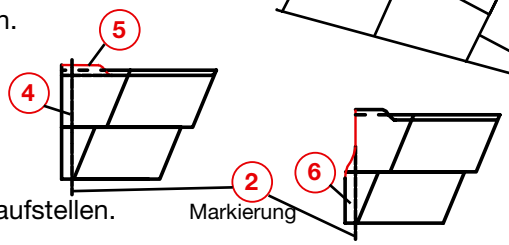

7. Fenster wieder im unteren Falz einhängen und den Fensterfalz in die aufgestellten 3 cm der Dacheindeckung legen.
8. Den seitlichen Stehfalz im oberen Bereich nach außen legen.

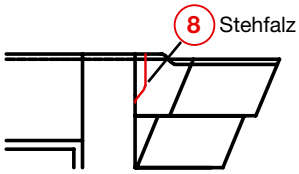

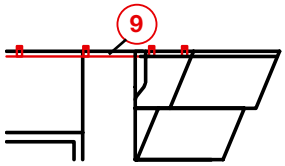

9. Den oberen waagrechten Falz nach unten kanten, beschneiden und mit Hafter bestücken.
10. Holzrahmen der Dachausstiegluke mit Dachschalung oder Lattung verschrauben.

Mindestdachneigung für PREFA Dachausstiegluken: 12°

Die Einbindung bei PREFA Falzschablonen und Dachplatten ist laut der PREFA Verlegeanleitung, siehe Kamin- und Giebeleinfassung, auszuführen. Dachneigungen unter 12° sind mit einem konischen Holzrahmen auszugleichen.

Umbau auf seitlichen Anschlag:

1. Deckelscharniere und Öffnungsmechanismus demontieren.
2. Scharniere und Öffnungsmechanismus seitlich wieder anbringen.
3. Die Lage der Befestigungsbohrungen von den ursprünglichen Bohrungen abnehmen.
4. Alte Scharnierbefestigungsbohrungen an den Zargen verschließen.

Achtung:
Seitlich angeschlagene Dachausstiegluken sind für Lüftungszwecke nicht geeignet, da bei geöffneter Dachausstiegluke keine Regensicherheit gegeben ist!

Prefa Aluminiumprodukte Ges.m.b.H.
A-3182 Marktl/Lilienfeld
Niederösterreich
Tel. +43 2762 502-0
Fax +43 2762 502-874
office@prefa.at, www.prefa.at

QQS Zertifikat ISO 9001 Reg. Nr. 1160/0

Prefa GmbH Alu-Dächer u. -Fassaden
D-98634 Wasungen
Aluminiumstraße 2
Tel. +49 36941 785-0
Fax +49 36941 785-20
office@prefa.de, www.prefa.de

Prefa Schweiz
CH-9230 Flawil
Toggenburgerstraße 28a
Tel. +41 71 952 68 19
Fax +41 71 952 68 69
prefaschweiz@prefa.com, www.prefa.com

PREFA Repräsentanz in Italien
I-39100 Bolzano (BZ)
Via Negrelli, 23
Tel. +39 0471 068 680
Fax +39 0471 068 690
info@prefa.com, www.prefa.com

Ag 08/2007 - 5,0T